

HY02TP WIFI Plug In Thermostat Bedienungsanleitung

Vielen Dank für Ihre Wahl unserer Produkte und Dienstleistungen, aber auch für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung.



Die Serie HY02 eignet sich zur Temperaturregelung von elektrischen Fußbodenheizungen.

Suchen Sie nach "Smart RM" Laden Sie die Wifi App mit dem folgenden Symbol herunter.



- Schalten Sie den Thermostat ein, drücken und halten Sie die Tastenkombination gedrückt "SET" und "OK" WIFI-Vertriebsnetz-Symbol aktivieren
- Das erweiterte Passwort der App ist 123456

Merkmale

- ◇ Eingebauter oder externer Sensor, viel sicherer und komfortabler.
- ◇ Die Genauigkeit von 0,5°C hält die Temperatur innerhalb des von Ihnen eingestellten Niveaus.
- ◇ Kindersperre zur Vermeidung von Fehlbedienungen durch Kinder
- ◇ Wochenprogrammiermodus beinhaltet: 5+2, 6+1, 7 Tage drei Modi, und kann DIY-Programmierung sein.
- ◇ Der klassische Urlaubsmodus ermöglicht es Ihnen, während Ihres Urlaubs eine angenehme Temperatur zu genießen.
- ◇ Temporärer Handbetrieb: Im Automatikmodus, stellen Sie die Temperatur ein, der Thermostat läuft für einen Zeitraum entsprechend der eingestellten Temperatur und kehrt dann in den Automatikmodus zurück.

Leistungsspezifikationen

- ◇ Leistung: 230Vac 50/60HZ
- ◇ Sondensensor: TC(10k)1%
- ◇ Strom: 16A/250V
- ◇ Betriebsumgebungstemperatur: 0~70°C/
- ◇ Temperaturbereich adjustment: 5~35°C
- ◇ Anzeigenauigkeit: ±0.5°C
- ◇ Größe:

Beschreibung der Symbole und Schaltflächen (Fig.1)



Automatikbetrieb; Preset-Programm ausführen



Handbetrieb

Temporärer Handbetrieb

Urlaubsmodus, Feiertage und

Temperatur können so eingestellt werden, dass sie im Countdown-Modus laufen.


Wenn das Heizungssymbol verschwindet, bedeutet es, dass die Heizung gestoppt wurde.

Uhr

WIFI-Anschluss, blinkender EZ-

Verteilernetzmodus

Kindersicherung

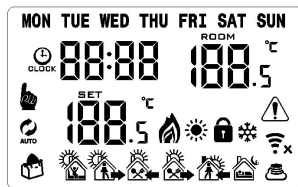

Verteilungsmodus

Wifi-Status: Trennung der Verbindung

Cloud-Symbol: blinkendes AP

Tastenfunktion

:ON/OFF Ein-/Ausschalten der Taste

- ✧ Kurzes Drücken von SET zum Umschalten zwischen Automatik- und Handbetrieb
- ✧ Thermostat einschalten, SET 3-5 Sekunden lang drücken, um in die programmierbare Einstellung zu gelangen.
- ✧ Thermostat ausschalten, SET 3-5 Sekunden lang drücken, um in die erweiterte Einstellung zu gelangen.

- ✧ Bestätigen Sie die Taste: verwenden Sie sie mit der SET-Taste.

- ✧ Nur kurz drücken, um die Zeit einzustellen. Halten Sie diese Taste 3-5 Sekunden lang gedrückt, um in den Urlaubsmodus zu gelangen. Drücken Sie "" oder "", um AUS auf EIN zu schalten, und drücken Sie "", um zu bestätigen, dass der Urlaubsmodus eingeschaltet ist.

: Halten Sie gedrückt, um Wifi zu verbinden.

: Abwärtstaste, langes Drücken zum Sperren/Entsperren

- ✧ Erhöhungsschlüssel
- ✧ Drücken Sie im Automatikmodus oder , um in den temporären manuellen Modus zu gelangen.

Programmiermodus

5+2 (Werksvoreinstellung), 6+1 und 7 Modelle 6-malige Periodeneinstellung für die Benutzerauswahl. In den erweiterten Optionen wählen Sie das gewünschte Modell, im eingeschalteten Zustand lange drücken für 3-5 Sekunden in den Programmiermodus wechseln, dann kurz drücken wählen Sie: Stunde, Minute, Zeitraum und drücken Sie die Taste und um die Daten anzupassen, die fertigen Einstellungen werden nach ca. 10 Sekunden automatisch gespeichert und beendet.

Aufwachen	Draußen	Zuhause	Draußen	Zuhause	Schlafen	
6: 00 20°C	8: 00 15°C	11: 30 15°C	13: 30 15°C	17: 00 15°C	22: 00 15°C	

Die optimale Komforttemperatur ist 18°C-22°C.

Erweiterte Optionen

Im ausgeschalteten Zustand lange drücken 3-5 Sekunden, um auf die erweiterte Einstellung zuzugreifen.

Von A1 bis AC, kurz drücken **SET** um die Option zu wählen und die Daten anzupassen, indem Sie **▲**, **▼**, kurz auf **SET** drücken, um die nächste Option zu wechseln. Bleiben Sie etwa 5 Sekunden, nachdem die Einstellung beendet wurde, um die Einstellung zu beenden.

NO	Einstellmöglichkeiten	Dateneinstellungsfunktion	Werkseinstellung
A1	Temperaturkalibrierung messen	-9-+9°C	0.5°C Genauigkeit Kalibrierung
A2	Einstellung der Starttemperaturdifferenz	0.5-2.5°C	1°C
A3	Einstellung der Kindersicherung	0: Halbschloss 1: Vollsperr	0
A4	Grenzwert der Niedertemperatur für externen Sensor	1. 1-10°C 2. Überschreiten 10°C, Bildschirmanzeige 【--】 , Der Tieftemperaturschutz wurde aufgehoben.	5°C
A5	Einstellung der Temperatur-Minimalgrenze	1-10°C	5°C
A6	Einstellung der Temperatur-Maximalgrenze	20-70°C	35°C
A7	Einschalt Speicher	0: Einschalten der Speicherfunktion 1: Abschalten der Stromversorgung nach dem Ausschalten 2: Abschalten der Stromversorgung nach dem Einschalten	0: Einschalt Speicherfunktion
A8	Programmauswahl ausführen	0: (5+2)/1: (6+1) /2: (7 Tage)	0: (5+2)
A9	Werkseinstellung zurücksetzen	A o anzeigen, OK-Taste drücken, bis das gesamte Symbol angezeigt wird.	

Verkabelungs- und Installationsanweisungen

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Schäden am Produkt oder zu einer Gefahrensituation führen.
2. Bestätigen Sie die in der Anleitung und im Produkt angegebene maximale Belastung, um sicherzustellen, dass das Produkt für Ihre Anwendung geeignet ist.
3. Der Installateur muss ein ausgebildeter und erfahrener Servicetechniker sein.
4. Führen Sie nach Abschluss der Installation die Schritte in dieser Anleitung aus.



Warnung

Unter Spannung stehende Arbeiten können einen Kurzschluss verursachen oder das Gerät beschädigen.

Trennen Sie die Stromversorgung vor der Installation.